

SENS



Устанавливаемое оборудование:

- Автосигнализация **Star Line A91** с функцией автозапуска

Необходимый инструмент и материалы для работы:

| Наименование инструмента (материала) | Количество |
|--------------------------------------|------------|
| Отвертка крестовая PH2 | 1 |
| Отвертка шлицевая v5 | 1 |
| Ключ торцевой 12 мм | 1 |
| Бокорезы | 1 |
| Изолента | 1 |
| Пластиковые хомуты 200 мм | 10 |
| Трубка гофрированная 10 мм | 1 |
| Паяльник 60 Вт | 1 |
| Припой ПОС-60 | 1 |
| Кондуктор для протягивания проводов | 1 |
| | |
| | |

1. Разборка

1.1. Снимает кожух рулевой колонки

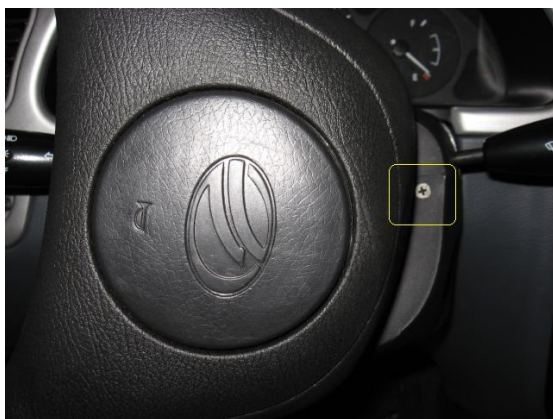


Фото 1.1. Саморезы крепления

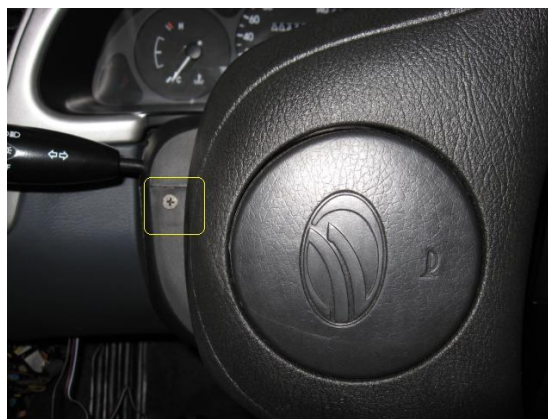


Фото 1.2. Саморезы крепления

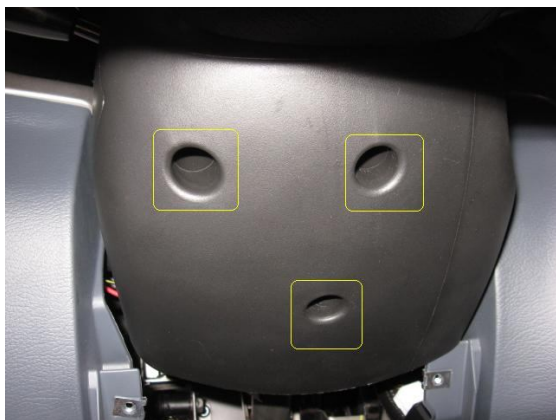


Фото 1.3. Саморезы крепления

1.2. Далее разбираем центральную консоль



Фото 1.4. Расположение пистонов



Фото 1.5. Саморезы крепления



Фото 1.6. Саморезы крепления



Фото 1.7. Саморезы крепления



Фото 1.8 саморезы

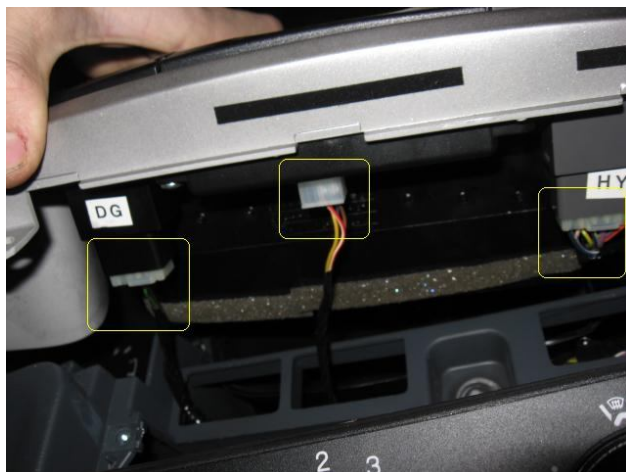


Фото 1.9. Разъемы



Фото 1.10. Саморезы

Снимаем порог



Фото 1.11. крепление порога

Установка

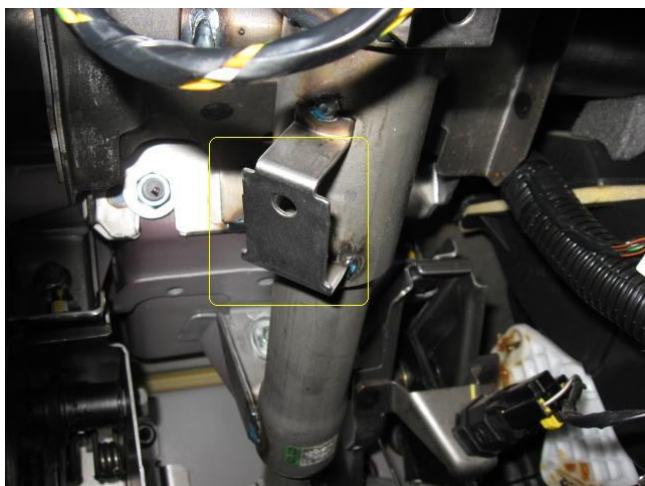


Фото 2.1. Место крепления датчика удара

На замке зажигания подключаем провод стартера – КРАСНЫЙ (рис 2.2.)

Провод генератора – КОРИЧНЕВО -ЧЕРНЫЙ, подключаем на центральной колодки панели приборов (рис.2.3.)

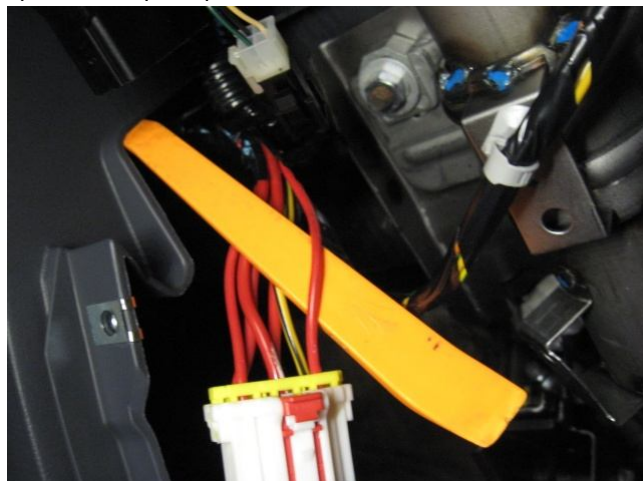


Фото 2.2. Стартер (красный)



Фото 2.3. Генератор (коричнево-черный)

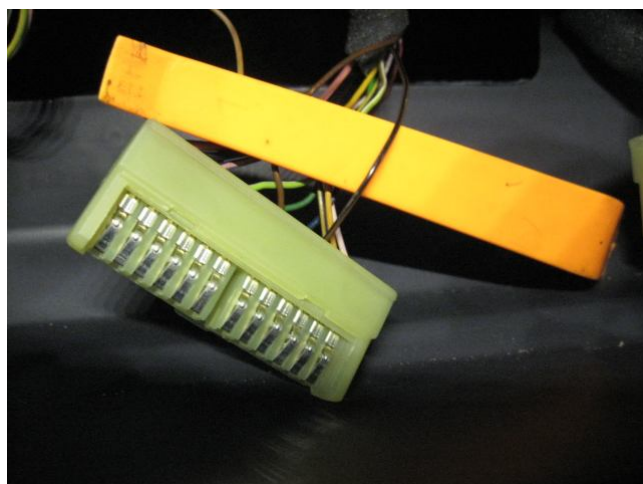


Фото 2.4. Генератор (коричнево-черный)

Все остальные подключения производим на разъемах в кик панели водителя.

+12 - КРАСНЫЙ, любой из 2х. (рис2.5.)

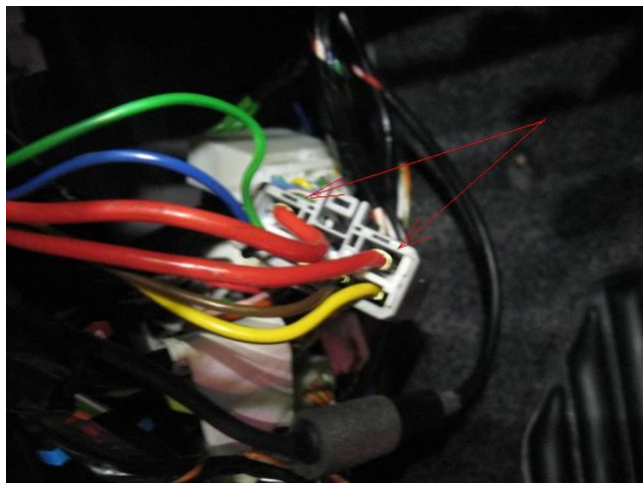


Фото 2.5. +12 красный

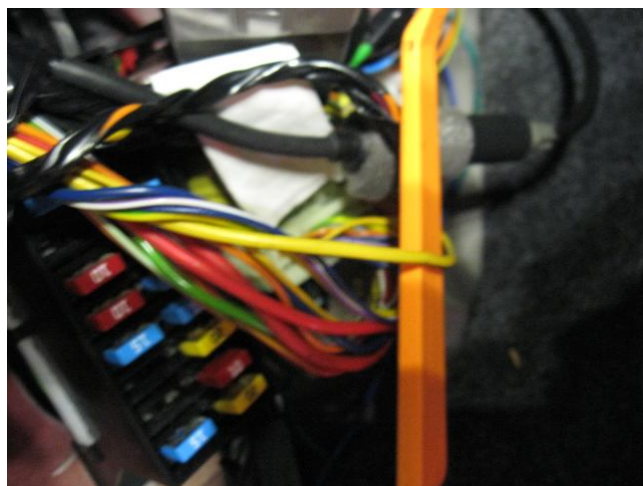


Фото 2.6. АСС желто-черный

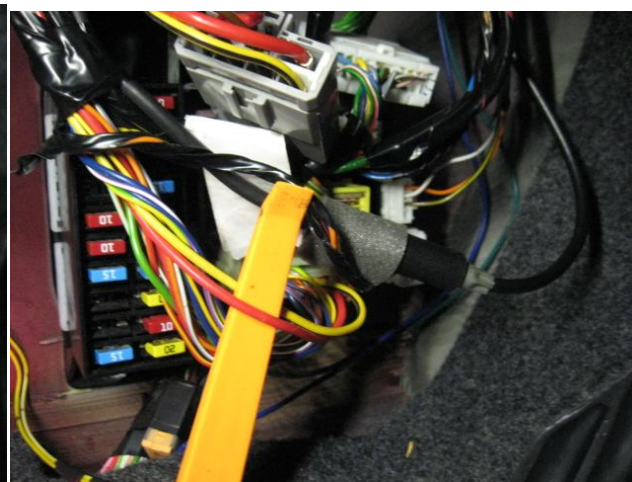


Фото 2.7. IGN 2 Красный

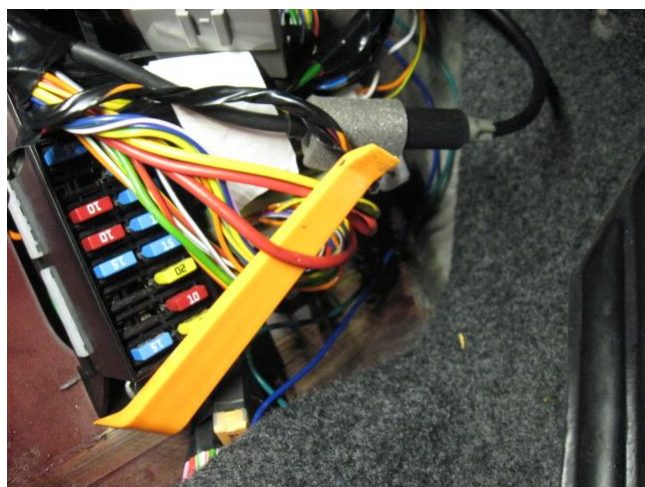


Фото 2.8. IGN 1 Красный

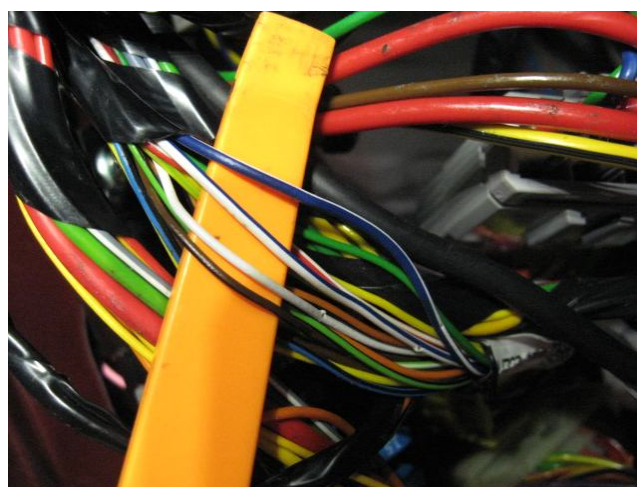


Фото 2.9. Сине-белый и Бело-синий - поворотники

Белый – концевик двери (общий)

Коричнево-черный - Ручник

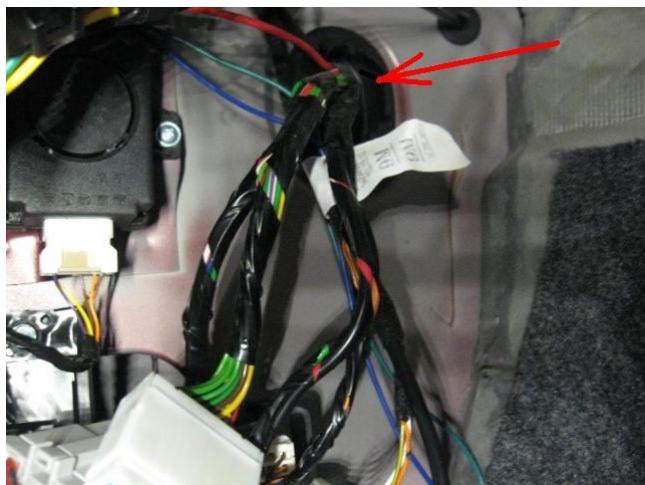


Фото 2.10. Место протяжки под капот



Фото 2.11. возможное место подключения массы

| | | | |
|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| | | | |
| <i>+12</i> | <i>+</i> | <i>красный</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>IGN 1</i> | <i>+</i> | <i>красный</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>IGN2</i> | <i>+</i> | <i>красный</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>ACC</i> | <i>+</i> | <i>Желто-черный</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>START</i> | <i>+</i> | <i>красный</i> | <i>Замок зажигания</i> |
| | | | |
| <i>Поворотники</i> | <i>+</i> | <i>Бело-синий</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>Поворотники</i> | <i>+</i> | <i>Сине-белый</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>Габариты</i> | | | |
| <i>Стоп</i> | | | |
| <i>Ручник</i> | <i>-</i> | <i>Коричнево-черный</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>Тахометр</i> | | | |
| <i>Генератор</i> | <i>+</i> | <i>Коричнево-черный</i> | |
| | | | |
| <i>Замки Открыть</i> | <i>сил</i> | <i>Доп.электропривода</i> | |
| <i>Замки Закрыть</i> | <i>сил</i> | <i>Доп.электропривода</i> | |
| | | | |
| <i>Концевики Общий</i> | <i>-</i> | <i>белый</i> | <i>Кик панель</i> |
| <i>Перед Левый</i> | | | |
| <i>Перед Правый</i> | | | |
| <i>Зад Левый</i> | | | |
| <i>Зад Правый</i> | | | |
| <i>Багажник</i> | | <i>Общий с дверьми</i> | |
| <i>Капот</i> | | <i>самоустановлен</i> | |
| | | | |