



## Установка «Сигнализации с автозапуском...точки подключения» на Nissan Note 2011 механика.

Снимаем крышку торпедо:

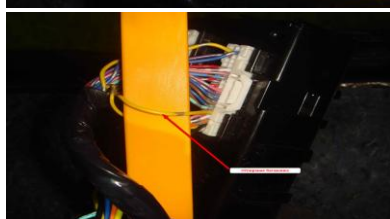

На блоке BCM выполняем подключения:

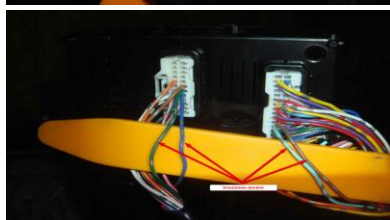

На разъеме панели приборов:



Фотографии проводов замка зажигания к сожалению не сделал, пишу по памяти:

Замок зажигания:

+12В - синий

Зажигание1 - красный

Зажигание 2 - жёлтый

Стартер - белый

АСС – коричневый

Сигнал с форсунки с фиолетового провода.