


## Установка StarLine A91Dialog на Chevrolet Lanos 2008 г.



Для снятия панели приборов разбираем накладку «торпедо». Для этого необходимо: снять накладку под магнитолой и малым «бардачком», блок управления климатом и блок управления регулировкой фар.


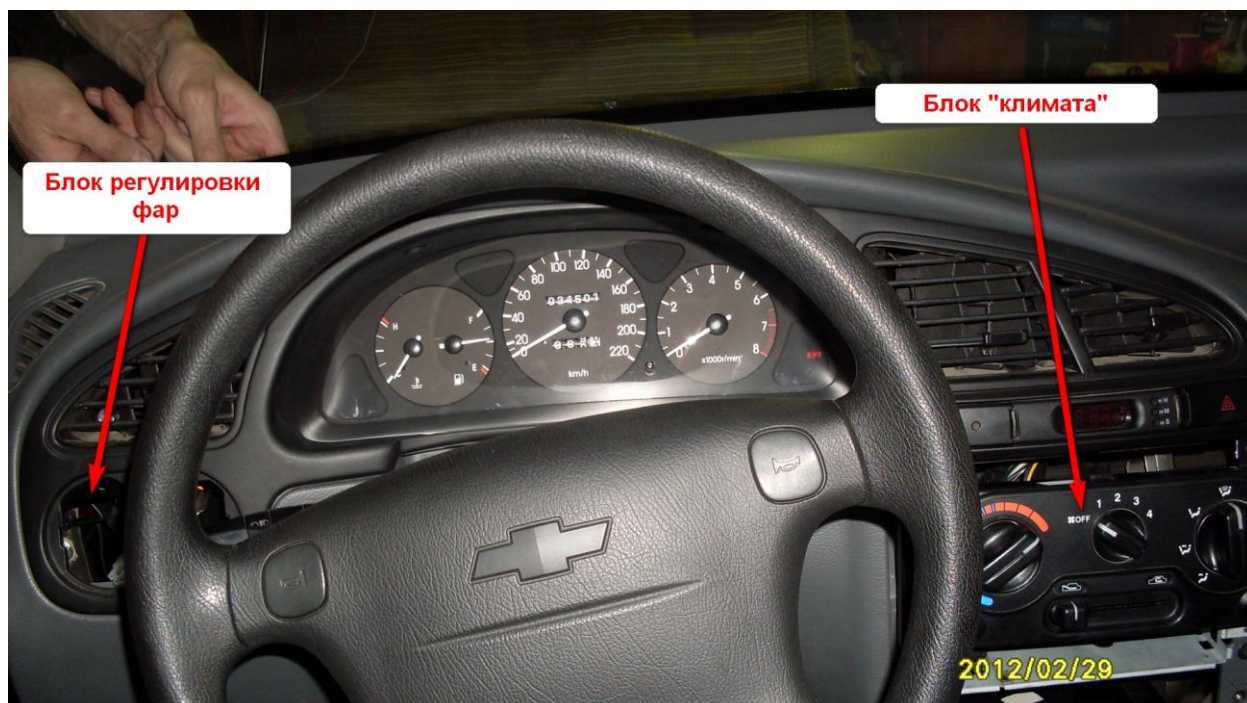











Снимаем панель приборов. К ней подходят три разъема:

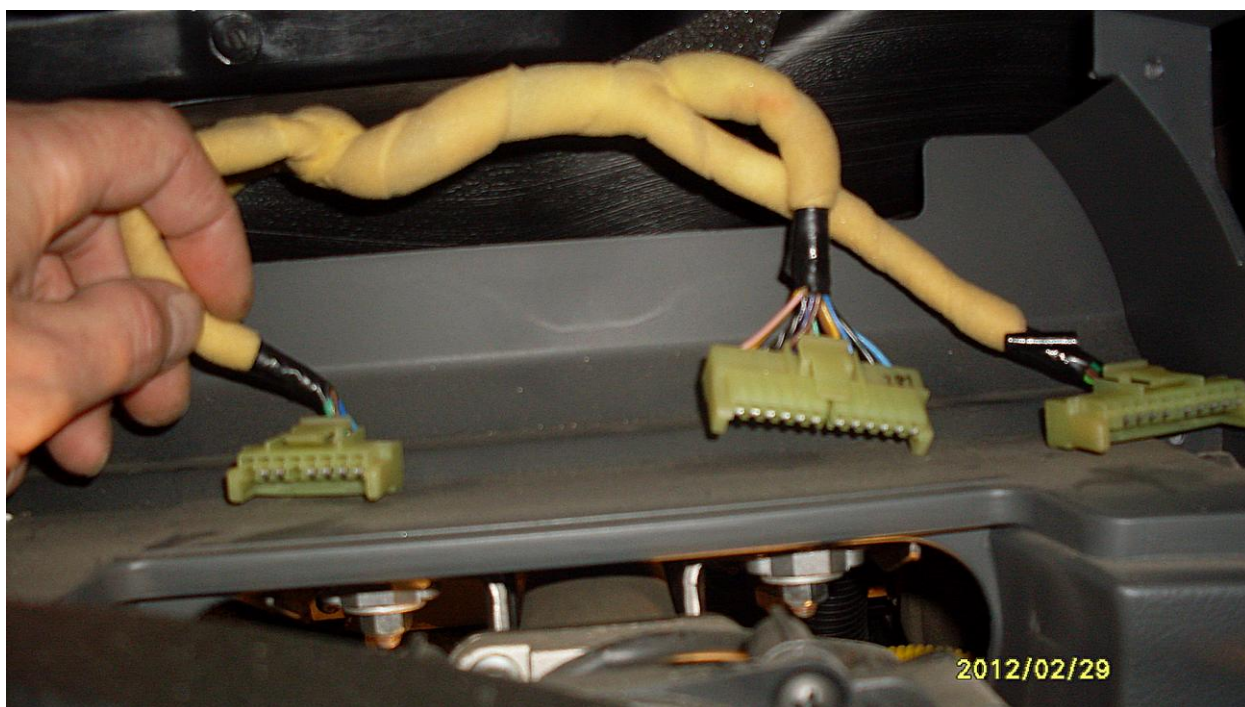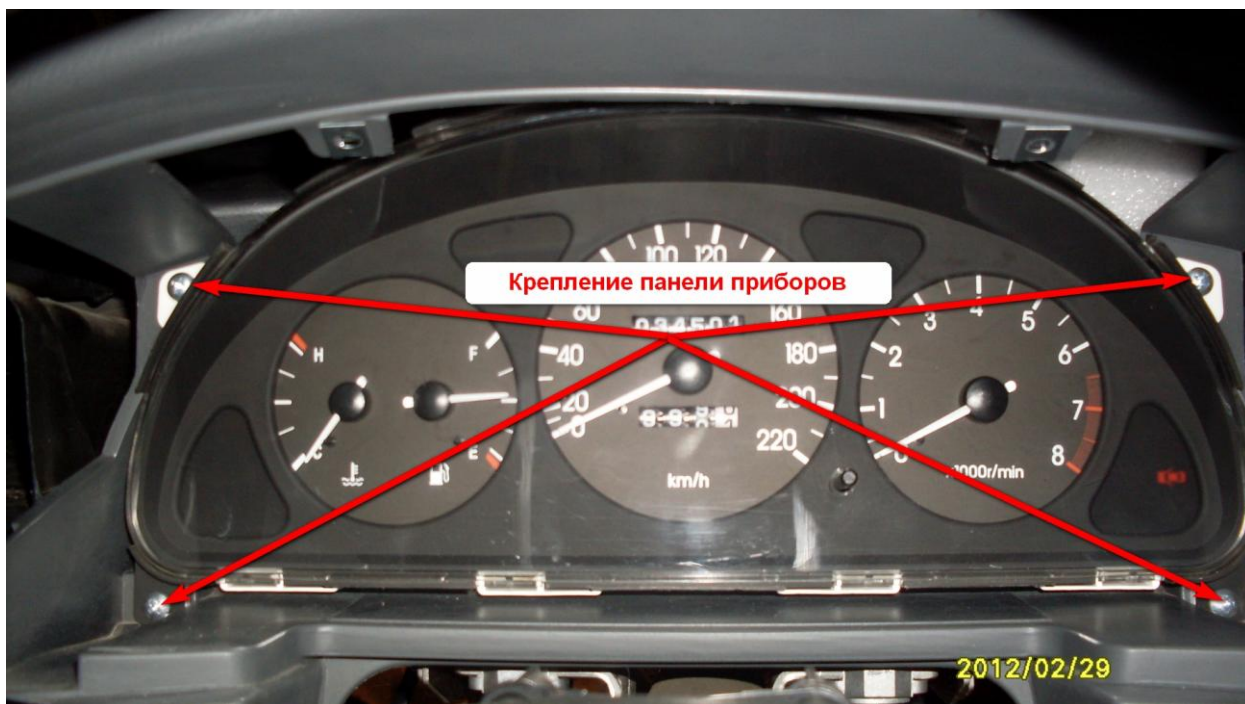


Основные подключения делаем на разъемах панели приборов:



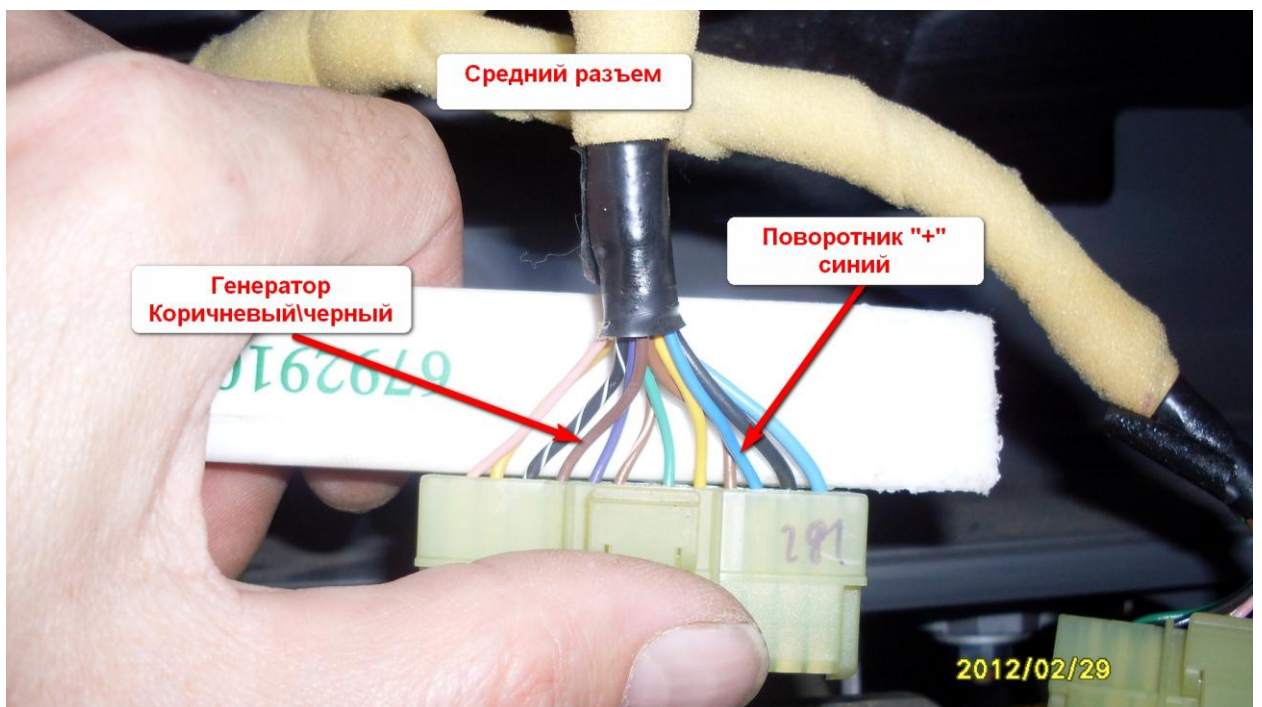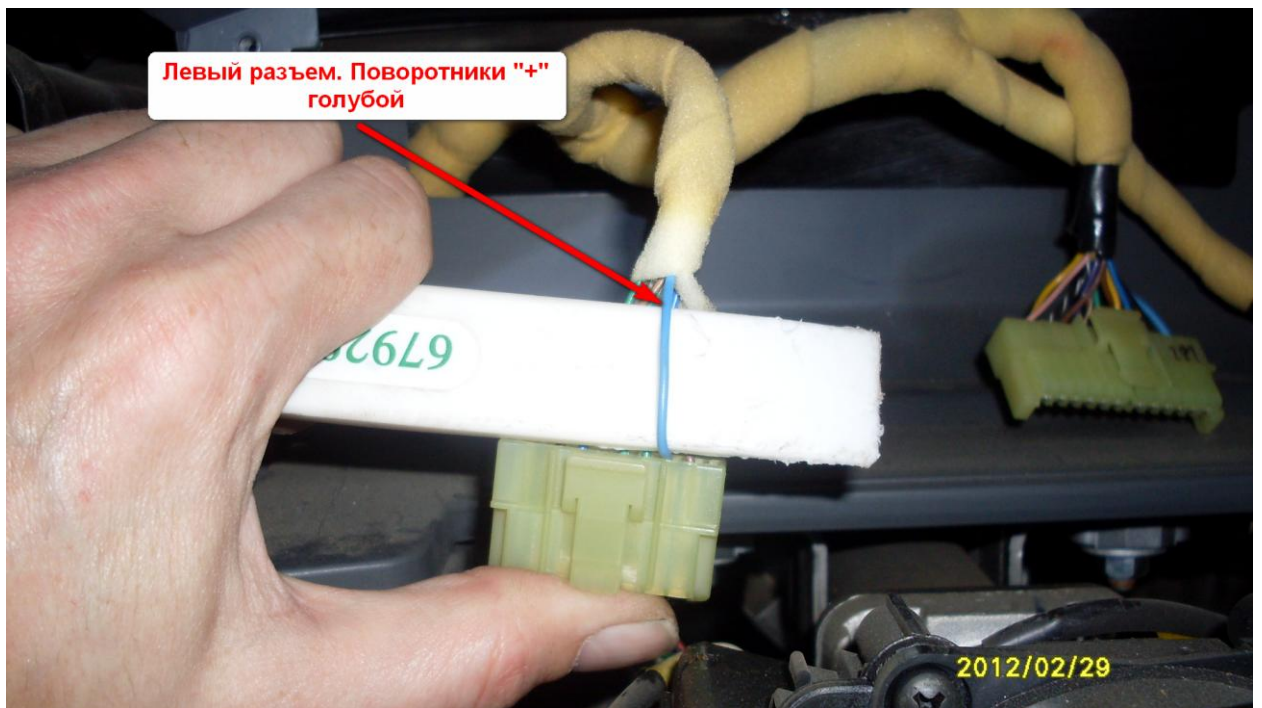


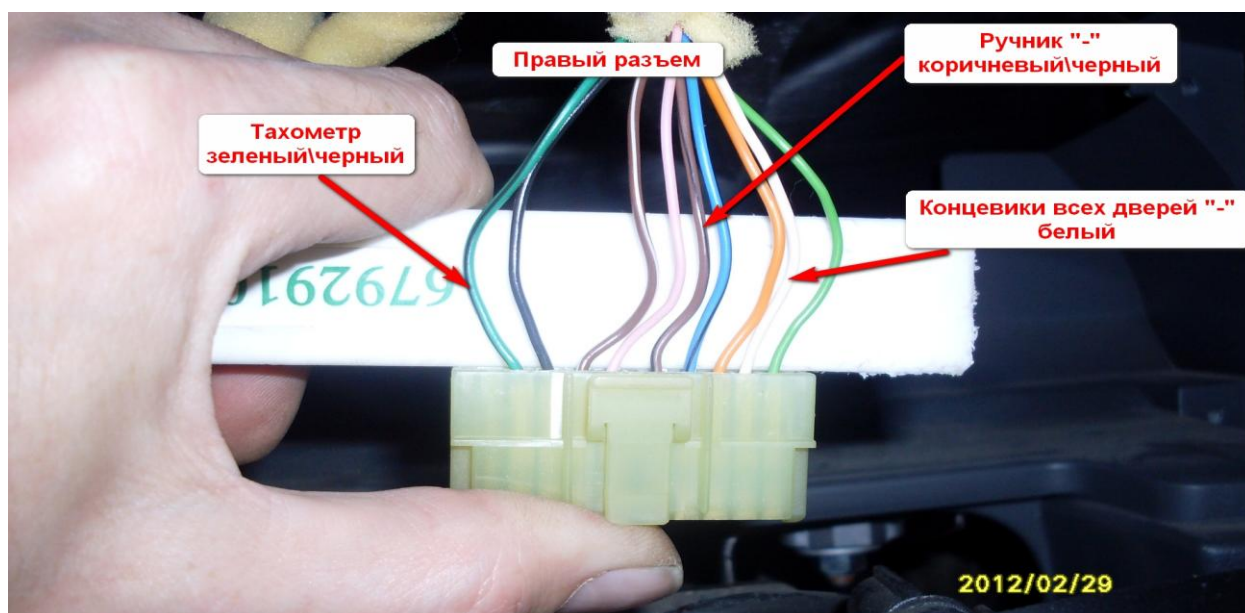


Снимаем накладку руля (два самореза со стороны руля, два самореза и один винт снизу) и накладку подторпедника (четыре самореза) и подключаем 6-ти контактный силовой разъем к замку зажигания:

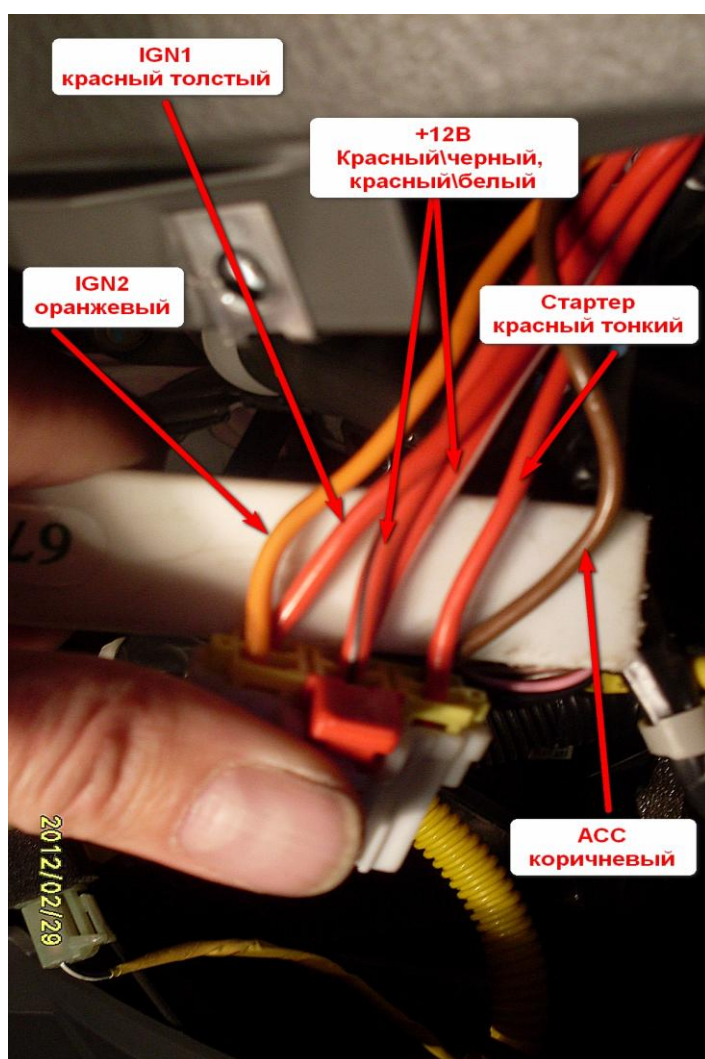




Снимаем накладку блока предохранителей (левая кик панель) и откручиваем болты крепления блока предохранителей:

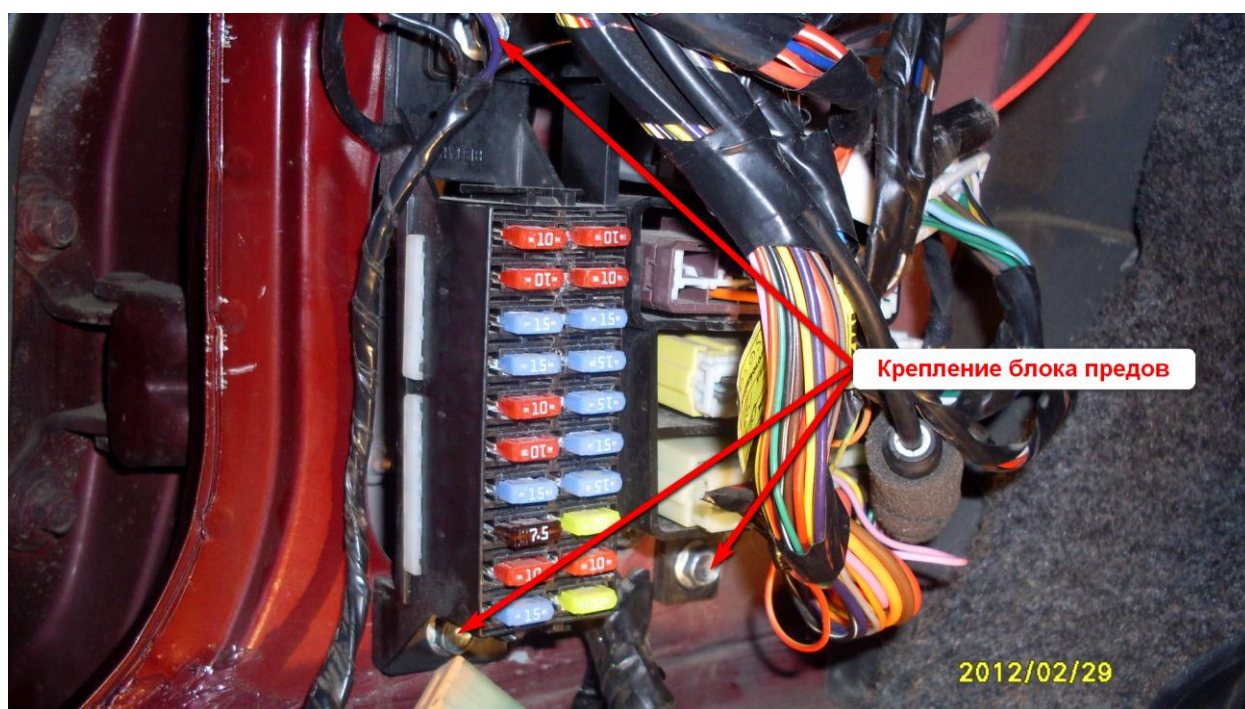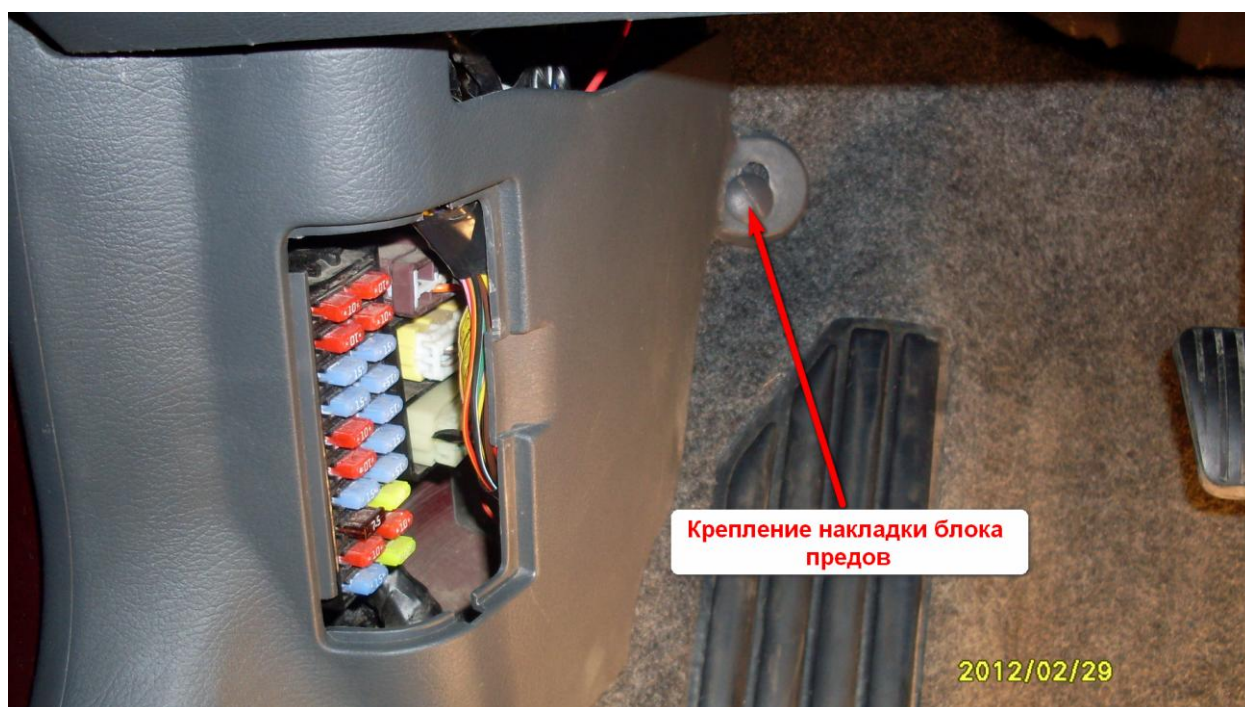


За блоком предохранителей в жгуте из двери водителя подключаем управление ЦЗ (актуатор в водительскую дверь устанавливал дополнительно).





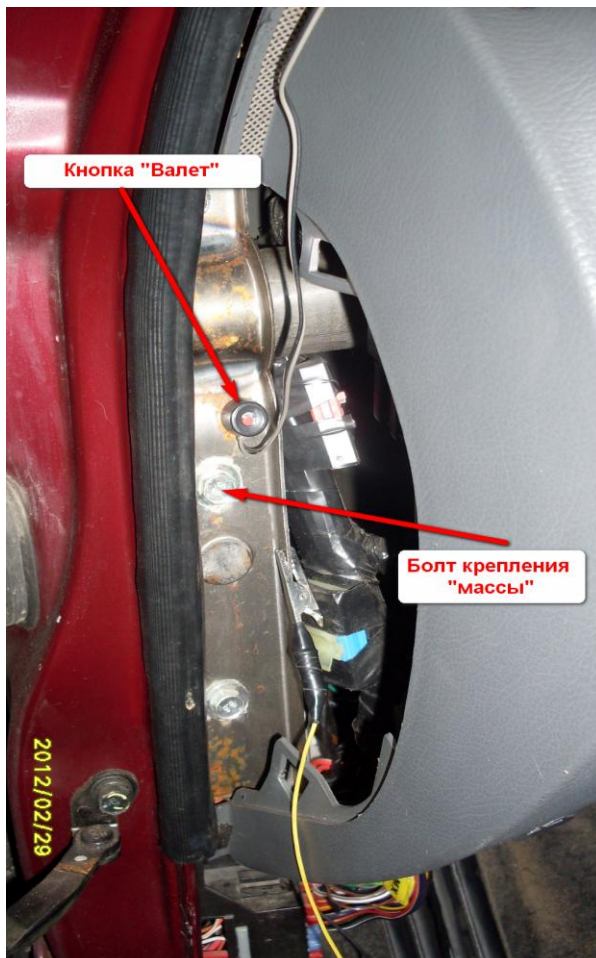



Устанавливаем в салоне- светодиод, блок приемо-передатчика. Под капотом- сирену ,  
концевик капота и датчик температуры двигателя. В багажнике- концевик багажника:

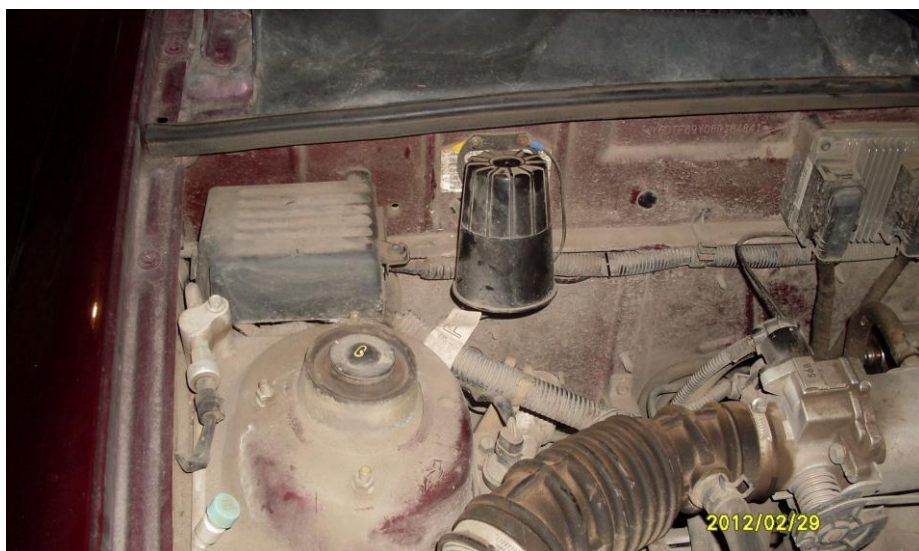

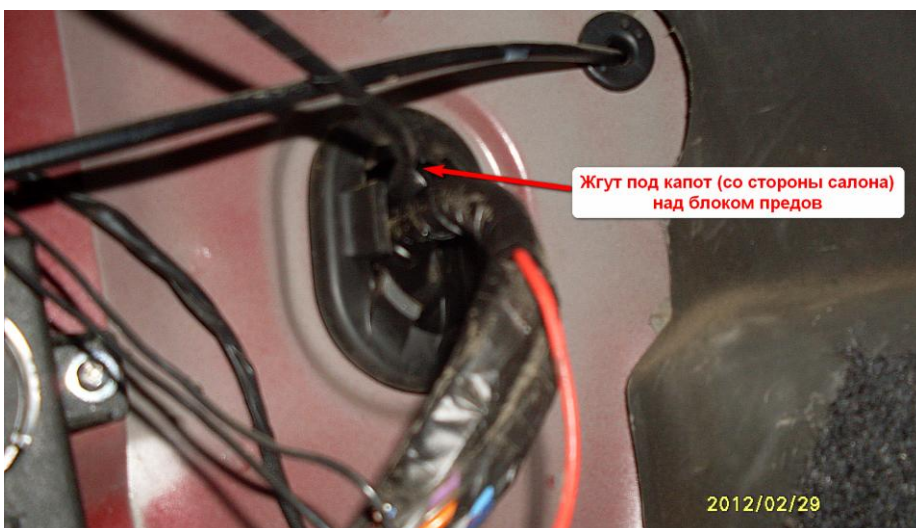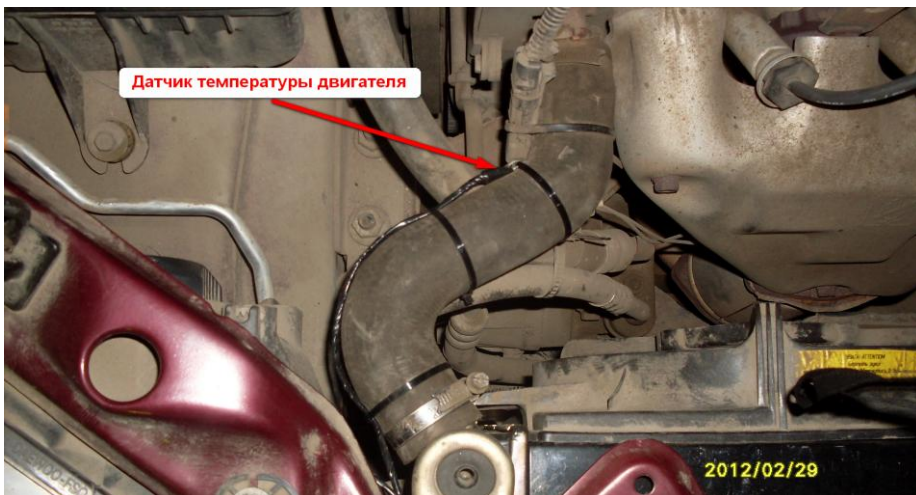





Выход жгута под капот

Программировал по табл №2:

- контроль работы двигателя (по тахометру);
- время прокрутки стартера 3.6 сек;
- синий провод силового разъема как IGN1.