

Карта монтажа Skoda Octavia Tour 2007 года с МКПП

Блок сигнализации прячем за щитком приборов



В зелёном разъёме щитка подключаем контроль ручного тормоза
(коричнево-желтый провод)



Концевые выключатели дверей и багажника подключаем на черном блоке слева от кронштейна рулевого вала

Двери подключаем через диоды

Передняя левая – Коричневый разъем (Коричнево-желтый)

Передняя правая – Коричнево-красный, провод протягиваем отдельно из двери

Задняя левая – Черный разъем (Сине-жёлтый)


Задняя правая – Черный разъем (Сине-красный)

Багажник – Коричневый разъем (Коричнево-черный)




Если при выключении зажигания свет в салоне не загорается, то концевые выключатели дверей можно подключить в коричневом разъёме к коричнево-синему проводу.

Подключаем массу сигнализации

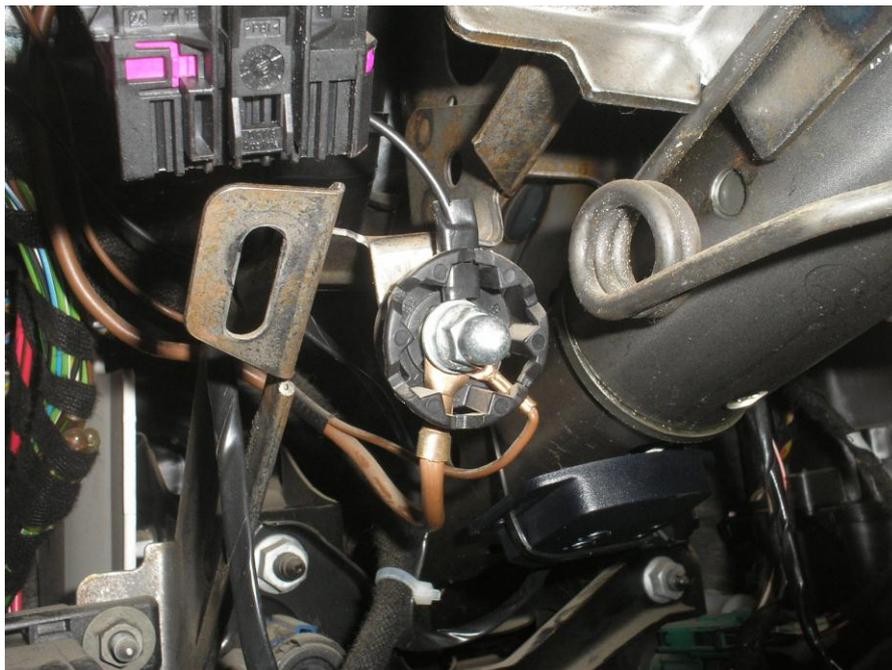

В левом пороге подключаем поворотники черно-зелёный и черно-белый провода

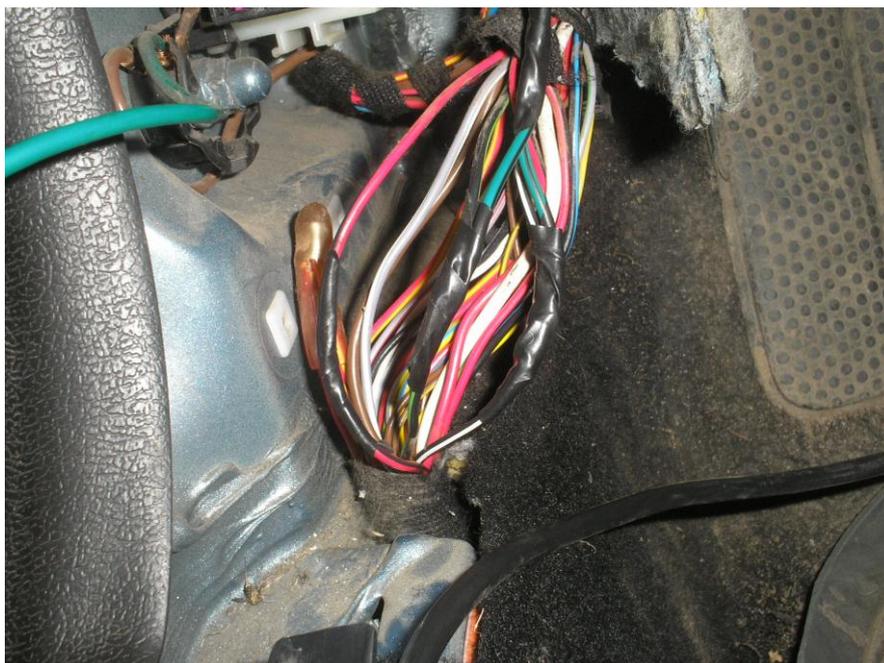

Контроль работы двигателя подключаем к модулю зажигания к любому тонкому проводу, или сажаем на форсунку.

Центральный замок подключаем в водительской двери

Открытие – Желтый с черной полосой

Закрытие – Желтый с белой полосой (5секунд функция комфорт)

Подключаем обход иммобилайзера в разрыв любого провода штатной рамки



Подключаем силовые провода

+12V – Клемма 30 блока предохранителей

Зажигание 1 – Черный в жгуте замка зажигания

Зажигание 2 – Коричневый с красной полосой в жгуте замка зажигания

АСС – Черный с красной полосой в жгуте замка зажигания

Стартер – Красный с черной полосой в жгуте замка зажигания